

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Параллельные брусья Champion Stuttgart, Spieth

(Арт. 022)



**Санкт-Петербург
2014 г.**

Брусья оснащены устойчивой станиной и запатентованной двойной системой фиксации высоты, которая обеспечивает очень надежное запираение стойки. Блокировочная система предотвращает опускание стойки даже в открытом положении.

Жерди длиной 350 см выполнены из клееной фанеры и содержат в себе 3 фибerglassовых шеста особой формы для большей эластичности. Данная конструкция обеспечивает оптимальную поддержку при махах.

Двойная система фиксации REUTHER Knee (ревтикальная и горизонтальная фиксация) обеспечивает постоянную гибкость даже при изменении ширины.

- Регулировка высоты: от 160 до 210 см, с шагом 5 см
- Регулировка ширины: от 41 до 61 см, безшаговая


Размеры в упаковке:

Вес 270 кг.



1 ящик 255x170x40 см

1 упаковка 355x10x10 см


Для сборки понадобится 2 человека

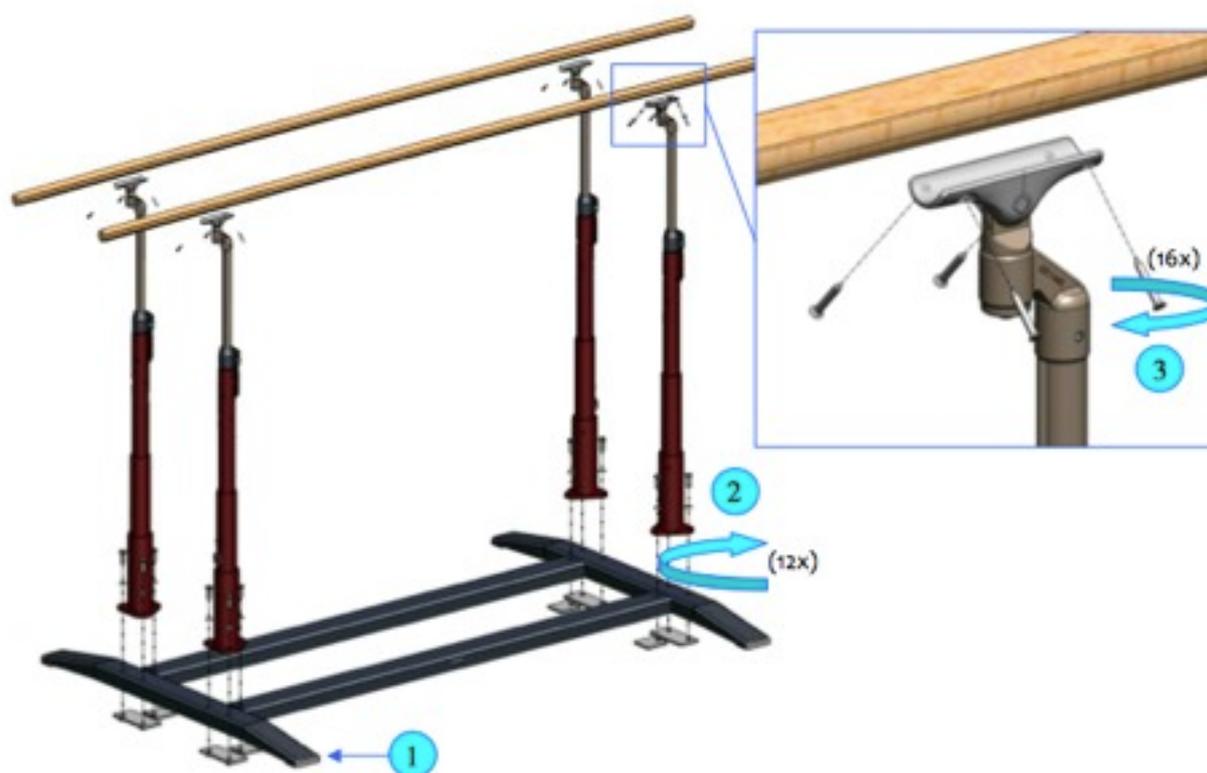

1. Придерживайте пластины снизу для удобной сборки
2. Завинтите болты
3. Закрепите жерди винтами, используя эластичный клей-фиксатор для дерева, например Frencken Nova Col D2 A

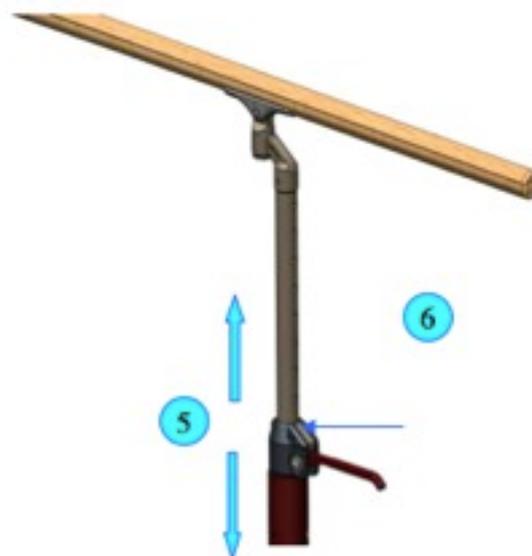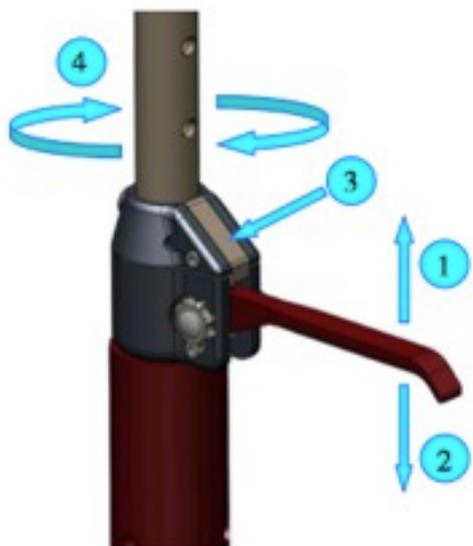

1. Открыто
2. Закрыто
3. Нажмите для разблокировки
4. Измените ширину
5. Измените высоту
6. Когда видно 8 отверстий - установлена высота норм FIG

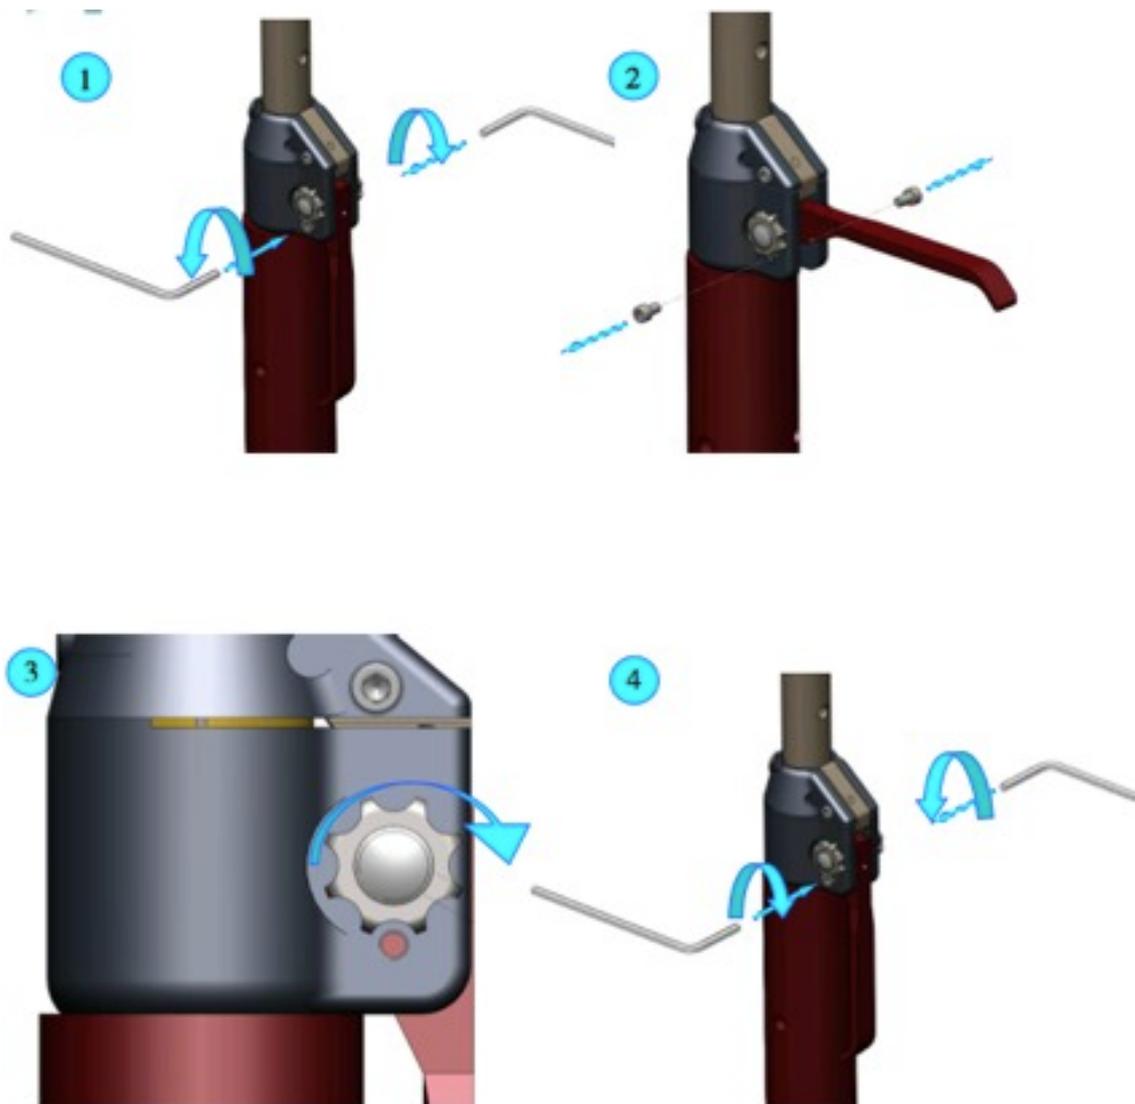

Примечание: Нет необходимости при первом использовании. Метод применяется только для восстановления зажимного механизма, если сила зажима со временем ослабла.

1. Выкрутите болты как показано на рисунке
2. Выкиньте болты
3. Затяните на одну бороздку в направлении, указанном на рисунке
4. Замените болты и туго затяните

Соревновательные нормы FIG





Выполнение различных элементов на снаряде может привести к серьезным травмам, включая полный паралич или смерть.

Проверьте все узлы и кабели снаряда перед использованием. Используйте только те материалы, которые подходят для этого оборудования. Убедитесь в том, что оборудование используется в присутствии тренера или другого ответственного лица.

Вы полностью принимаете на себя риск быть травмированным при использовании данного спортивного снаряда. Однако для снижения риска получения травм следуйте простым правилам:

1. Использование снаряда разрешается только под наблюдением тренера или другого ответственного лица.
2. Снаряд может быть использован только с матами для данного конкретного снаряда. Мат должны быть одобрены и сертифицированы FIG (Международной федерацией гимнастики). Не используйте маты, если вы не уверены в их назначении и качестве.
3. Это оборудование должно использоваться с соответствующими страховочными комплектующими и под наблюдением инструктора. Всегда консультируйтесь с инструктором.
4. Пожалуйста, оцените свои физические и технические способности перед выполнением элементов на данном снаряде.
5. Проверяйте все узлы и натяжение всех кабелей каждый раз **перед** использованием снарядом. Снаряд должен быть надежно закреплен.

Запрещается вносить любые изменения в конструкцию снаряда. Снаряд должен быть использован только в сухих помещениях. Влажность может негативно сказаться на снаряде.